

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Micro Central de Alarme
Modelo FIREVR-8LT - 1698



1- Instruções

A central de alarme modelo FIREVR-8L, foi desenvolvida para atender com eficiência e baixo custo as necessidades do mercado em sistemas de detecção e alarme de incêndio, tais como, detecção de fumaça, acionadores manuais, e chaves de fluxo em sistemas de sprinklers.


A central FIREVR-8L, dispõe de um circuito micro processado que permite programar os 8laços disponíveis no próprio display, dispõe de uma saída para sirene.

A central opera em 110/220Vca em rede elétrica comercial e tensão de saída em 24Vdc




Importante: favor atentar para chave seletora (110 ou 220vca) para energização da central.

2- Instalação

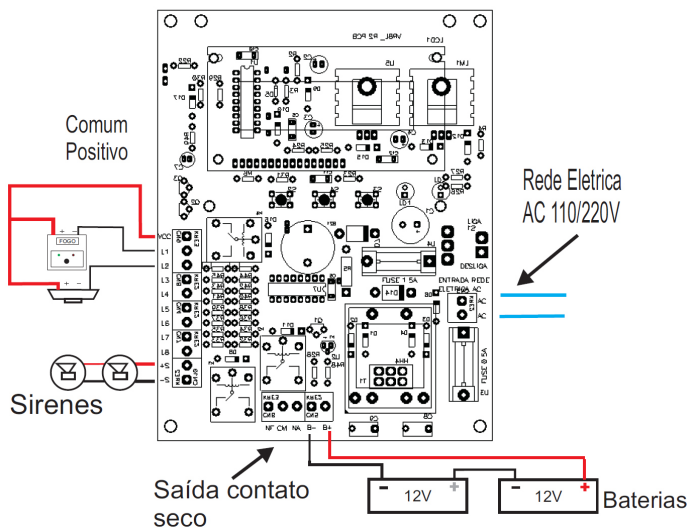

3- Operação

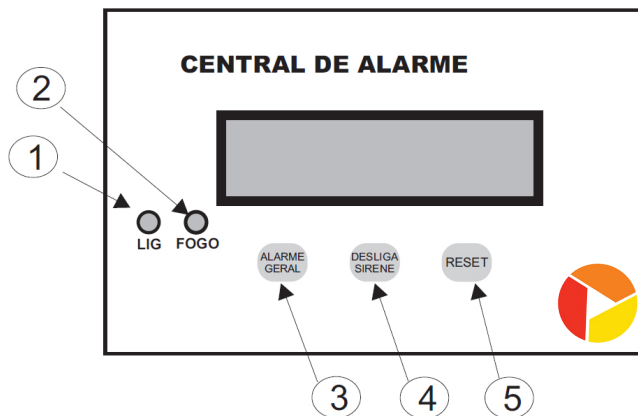

1 - LIG - Indica se a central esta ligada à rede elétrica.

2 - FOGO - Indica o sinal recebido dos equipamentos acionados.

3 - ALARME GERAL- Liga sirenes no sistema.

4 - DESLIGA SIRENE - Silencia todas sirenes.

5 - RESET - botão para inicialização da central.

4- Programação

A central FIREVR-8L, permite que você programe os textos de cada laço, o painel é enviado com programação padrão, sendo que a mesmo pode ser alterada.

Para acessar a programação, com painel desligado pressione a tecla Desliga sirene e ligue a central, o painel entrara no modo programação de texto. segue imagem abaixo.

1 dígito → L1 TEXTO LOCAL FOGO SETOR 1

Selecione a tecla RESET (>) para avançar e tecla Alarme Geral (<) para voltar, chegando no caracter desejado tecla Desliga sirene (enter) para salvar e avançar para próximo

L1 TEXTO LOCAL
FOGO SETOR 1

Após pressionar Desliga Sirene, o dígito é salvo e avançado para próximo dígito 2.

L2 TEXTO LOCAL
FOGO SETOR 2

Após o termino dos 16 caracteres, "dígitos" o display avança para programação do laço 2 (L2).

Após o termino da programação, desligue o painel na chave liga / desliga e a central apresentara sua tela de supervisão.

Painel de Alarme
FIREVR-8L

Quando o painel encontra -se sem alarmes ativos, o painel apresenta a tela acima, seu led vermelho de fogo apagado e LED verde piscando.

<<<Aviso>>>
Falta de rede ac

Garantia: Declara a garantia nula e sem efeito quando o equipamento sofrer danos provocados por acidente , agentes da natureza, uso em desacordo com manual de instrução, por ter sido ligado em rede elétrica imprópria, ou o equipamento sofrer tentativa de manutenção por pessoal não autorizado.



Solução Sistema de Combate a Incêndio EIRELI
R. Padre Roser, 209-02417-150 | +55 11 2994-3011
✉ comercial@firex.com.br | 🌐 www.firex.com.br